

# Voice Mini


## 取扱説明書 (V1.2)

### 本製品使用上の注意

- ・水などの液体につけたり、濡れた手で触れない様にしてください。
  - ・電池の＋を正しくセットしてください。
  - ・長期間使用しない時は電池をとりはずして保管してください。
  - ・本機を分解・改造しないでください。
  - ・落としたり、振動のある場所に設置しないでください。
  - ・使用温度範囲・湿度範囲を守ってください。
- ※誤った使用は、火災や発熱やけがの原因になりますので、上記を遵守してご使用ください。

### 各部の名称と働き

#### スピーカー部

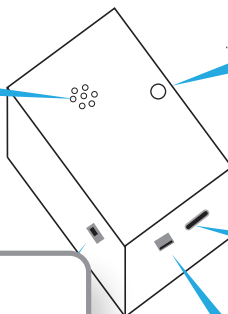

#### 人感センサー

約 1.2m の距離に近づくと反応するセンサで、反応後 1 回再生いたします。  
※周囲の温度等の影響でバラつきがあります。

#### 電源・音量調節ダイヤル


ダイヤルを操作して電源の ON/OFF と音量調節をします。

#### USBメモリ差し込み口

USB メモリを挿入してコンテンツの書き換えをします。

#### エコモードスイッチ

電池の消耗を抑えるため、コンテンツ再生終了後 30 秒間は、人感センサが反応しても再生しない設定にできます。



### 設置方法

#### ①金属フックを使用した設置方法

金属フックに貼付されている両面テープの保護シートを剥がし本体に貼り付けます。

※両面テープの貼付面をしっかりと密着させます。貼り方が甘いと剥がれて本体が脱落する事がありますのでご注意ください。

#### ②マグネットを使用した設置方法

マグネットに貼付されている両面テープの保護シートを剥がし、本体上部に貼り付けます。

商品棚の天面にマグネットで貼り付けてご使用ください。

## 電池交換手順

本体の紙ケースの蓋を開けて電池ボックスを取り出し交換します。

※電池の向きを間違えないようご注意ください。

## 音声ファイル書き換え手順

本製品の音声ファイルを書き換える場合は、USB メモリに新しいコンテンツを格納し、本体の USB ポートに挿入します。

コンテンツが書き換わり、新しいコンテンツが再生されたら USB メモリを抜きます。

## 使用可能音声ファイル形式

フォーマット	mp3
モノラル	サンプリング周波数 48kHz
ビットレート	128kbps
サイズ	最大 60 秒 (合計)

## 主な仕様

本体外形寸法	66 x 51 x 35mm
仕様電源	アルカリ単三乾電池 3 個
電源・音量調節	ダイヤル
人感センサ	1.2m 前後
使用温度範囲	0 °C ~ 40 °C
使用湿度範囲	30% ~ 90% (結露無きこと)
外装材質	コート紙

株式会社 impactTV

URL : [http : //www.impacttv.co.jp/](http://www.impacttv.co.jp/)

Made in CHINA



0120-4510-44